

Benny

Användarmanual

Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder Benny bänkreparationsställ. Underlåtenhet att följa de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna manual kan orsaka skador på stället och personskador.

Säkerhetsåtgärder

- ◆ Innan du går vidare med någon operation som beskrivs i denna manual, se till att du förstår instruktionerna. Om du har några problem alls, kontakta oss på info@dbd-tools.com. Vi finns här för att hjälpa dig.
- ◆ Läktaren är designad för inomhusbruk.
- ◆ För att rengöra stativet använd en trasa och isopropylalkohol.
- ◆ Ändra inte någon del av stället. Att göra det kan orsaka allvarliga skador.
- ◆ Håll arbetsområdet fritt från hinder.
- ◆ Stativet är avsett för cykelreparation, använd det inte för andra ändamål.
- ◆ Innan du använder stativet, se till att alla skruvar är korrekt installerade och tillräckligt fastdragna.
- ◆ Innan du försöker reparera stället, hitta en lämplig manual för den avsedda driften eller kontakta oss för hjälp.

Montering och installation

Nödvändiga verktyg (ej inkluderade)


Benny kräver väldigt lite montering innan användning, vilket gör det bekvämt för användaren.

Nödvändiga verktyg för installation:

- ◆ Klämma – 5 mm insexnyckel, 13 mm skiftnyckel / hylsnyckel
- ◆ Montering på arbetsbänken – beror på monteringsmetoden – användarens val


Anteckningar:

- ◆ Bennys **vikt**kapacitet är **40 kg**. DBDtools ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av överbelastning av stället.
- ◆ Användaren ansvarar för att montera på den valda arbetsbänken. DBDtools ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av otillräcklig eller felaktig montering av produkten.

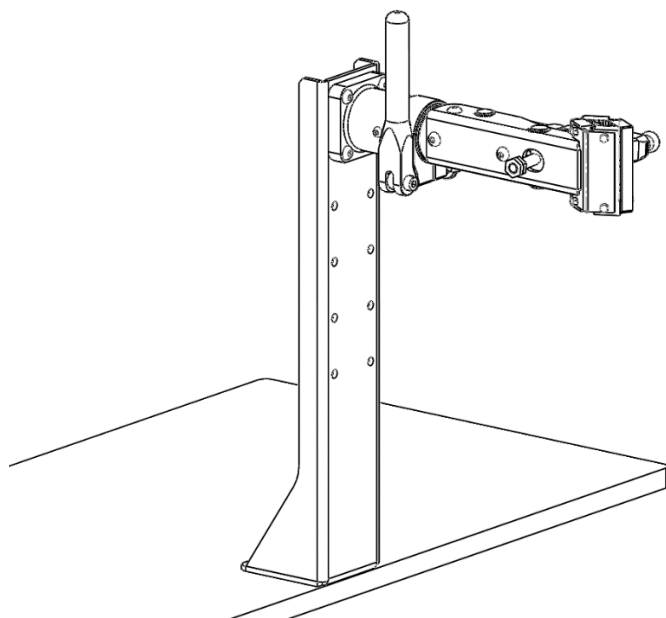


Installation av klämman:

1. Placera klämman på Bennys platta sida. Du kan välja vilken höjd du vill; Hålen är jämnt fördelade.
2. Sätt in de fyra medföljande M8x30-skruvarna genom klämmans fyra hål och de fyra hålen på Benny.
3. Placera de fyra medföljande M8-brickorna på skruvarna från baksidan.
4. Gäng de fyra medföljande M8-muttrarna på skruvarna.
5. Se till att klämman är rak och dra åt muttrarna med en 13 mm nyckel/hylsa medan du håller skruvarna med en 5 mm insexnyckel.

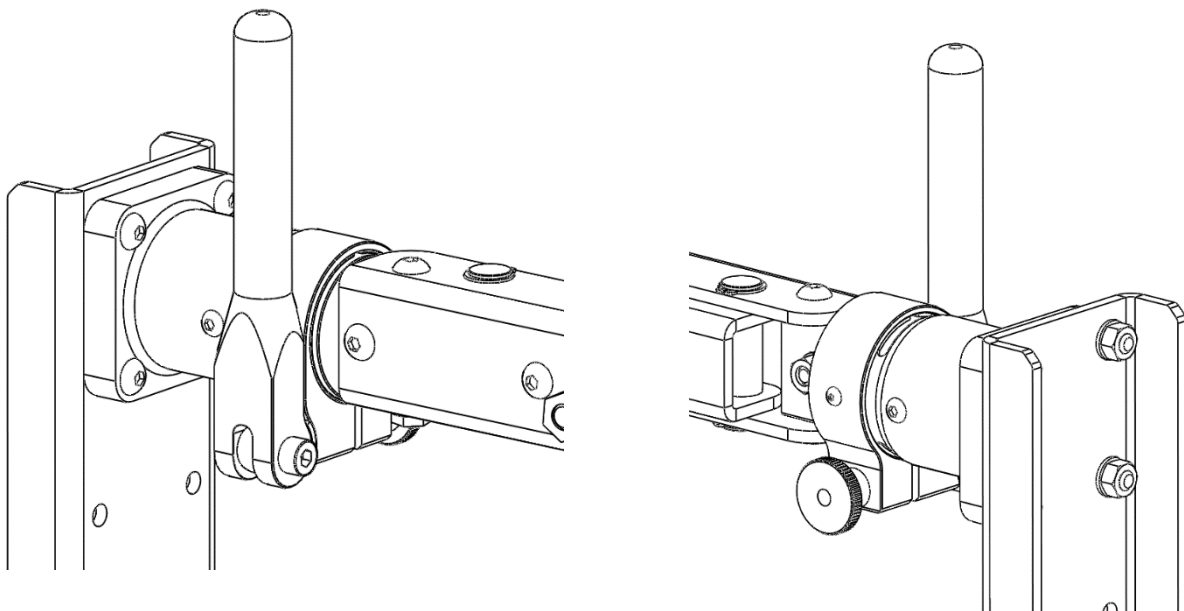

Montering på arbetsbänken:

1. På grund av ett stort spann av arbetsbänktjocklek och möjliga skruvtyper ingår ingen monteringsutrustning.
2. Välj en skruvtyp och längd som passar din arbetsbänk. Du kan använda gängade skruvar och muttrar, eller alternativt träskruvar om du bedömer att de räcker för att fästa stativet ordentligt på bänken.
3. Om du använder gängskruvar, sätt brickorna på undersidan av bänken och dra åt muttrarna medan du håller skruvarna på plats.
4. Om du använder träskruvar, lägg brickorna under skruvhuvudena för att undvika att skada färgen.
5. Monteringshålmönstret finns på sista sidan i denna manual.

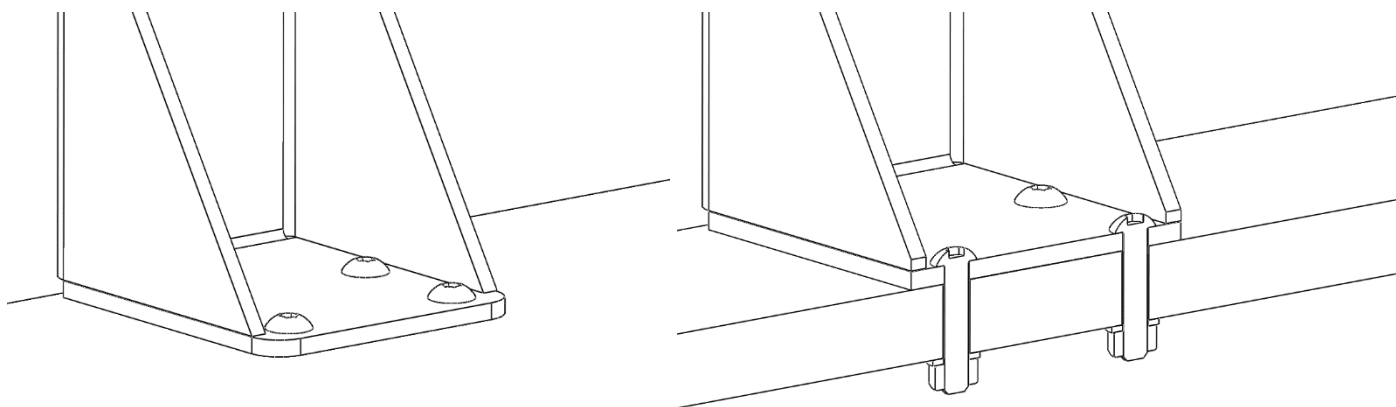

Montering med gängade skruvar / sektionsvy