



## Bedienungsanleitung

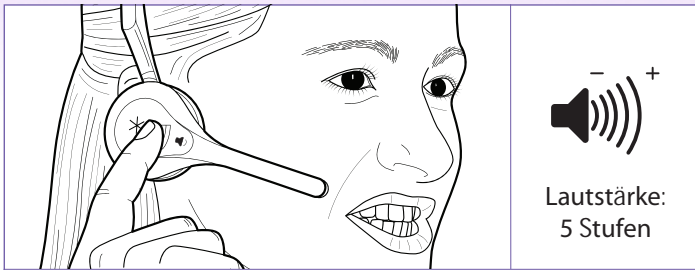

Lautstärke:  
5 Stufen

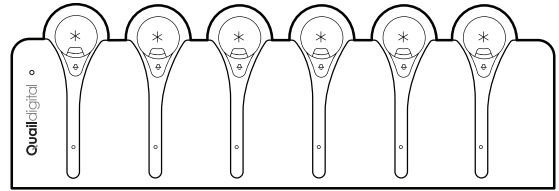

**Push-to-Talk** - Taste drücken und gedrückt halten, während du sprichst, blaue LED leuchtet. Mikrofon und blaue LED aus, wenn du die Taste loslässt.


**Talk Lock** - Taste einmal drücken, Freisprechfunktion, blaue LED leuchtet, Mikrofon ist an. Taste erneut drücken, um auszuschalten.



LED blinkt langsam - Gerät lädt




LED leuchtet durchgehend - Gerät vollständig geladen

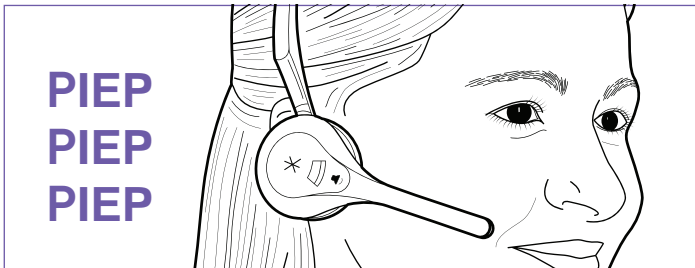


PIEP  
PIEP  
PIEP




3 Pieptöne,  
Akku schwach



Headset in das  
Ladegerät stecken



Schnell blinkende LED - Anmeldung erforderlich

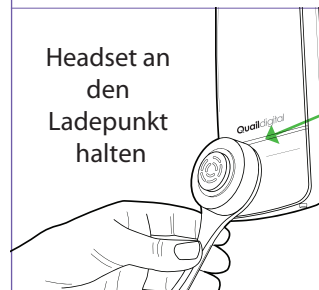


Headset an  
den  
Ladepunkt  
halten



LED blinkt

LED leuchtet durchgehend -  
Anmeldung erfolgreich  
Einsatzbereit

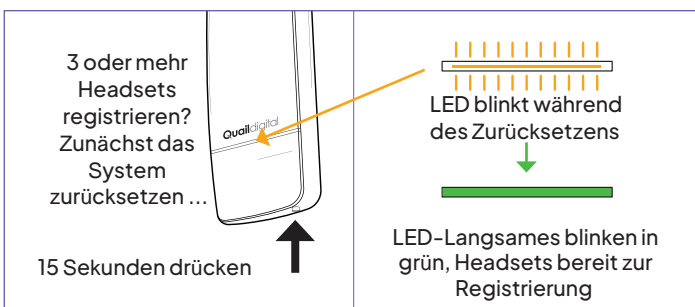

3 oder mehr  
Headsets  
registrieren?  
Zunächst das  
System  
zurücksetzen ...


15 Sekunden drücken



LED blinkt während  
des Zurücksetzens



LED - Langsames blinken in  
grün, Headsets bereit zur  
Registrierung

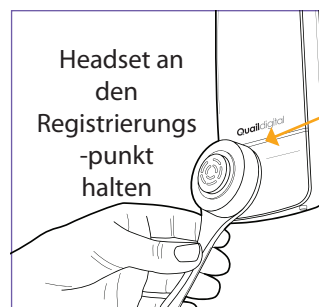


Headset an  
den  
Registrierungs-  
punkt  
halten




wenn LED rot leuchtet



den Vorgang nach 30 Sekunden  
wiederholen, bis die LED  
dauerhaft grün leuchtet

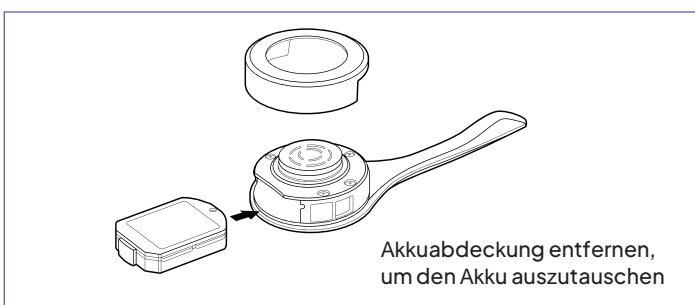

Akkuabdeckung entfernen,  
um den Akku auszutauschen

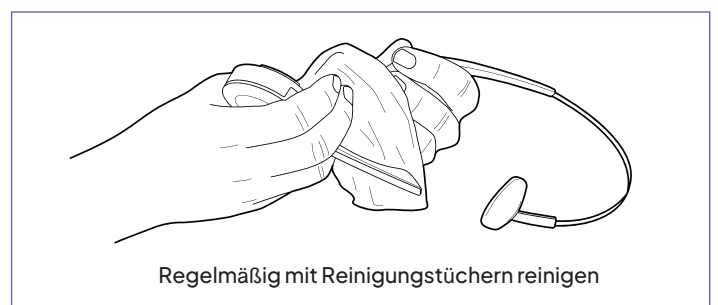

Regelmäßig mit Reinigungstüchern reinigen

Sehen Sie die Pro10-Videoanleitung unter:  
[www.quaildigital.com/video/QD-Pro10-anleitung.m](http://www.quaildigital.com/video/QD-Pro10-anleitung.m)

**Empfehlung:** Headsets, Kopf- und Nackenbügel, Ladegeräte und Aufhängungen täglich reinigen oder gemäß den eigenen Richtlinien zur Infektionskontrolle. Zur Reinigung antibakterielle Trockentücher verwenden, die weder Bleichmittel noch Alkohol enthalten, da beides zu vorzeitigem Verschleiß des Headset-Gehäuses führen kann. Daher vor der Verwendung die Liste der Inhaltsstoffe prüfen.

Für Serviceunterstützung:  
+49(0)211 93 67 02 10



## Installationsanweisungen:

Wandmontage in unmittelbarer Nähe der  
Headset-Ladestation