

Mini2 FX

l'analisi di melanina e fototipo




Callegari offre alle aziende produttrici di prodotti per la cura della pelle, ai produttori di dispositivi e ai **professionisti del settore beauty** una gamma di soluzioni rapide e facili da usare per la valutazione, ai fini estetici, dei principali parametri della pelle.

Queste soluzioni includono la **valutazione della melanina e del fototipo** attraverso Mini2 FX, un **dispositivo professionale che misura istantaneamente il contenuto di melanina della pelle** attraverso la fotometria di riflettanza e **determina il fototipo** secondo una scala di valori ufficiale.

I professionisti possono beneficiare di un **dispositivo potente e scientifico, in grado di offrire un'ampia gamma di utilizzi**. come la valutazione della pelle prima di un trattamento e la raccomandazione dei prodotti migliori in base al tipo di pelle del cliente.

Con Mini2 FX è possibile **valutare l'efficacia dei prodotti e dei trattamenti per la cura della pelle**: misurando i valori di melanina prima e dopo l'uso di un prodotto o di un trattamento, i professionisti possono monitorare i progressi delle condizioni della pelle.

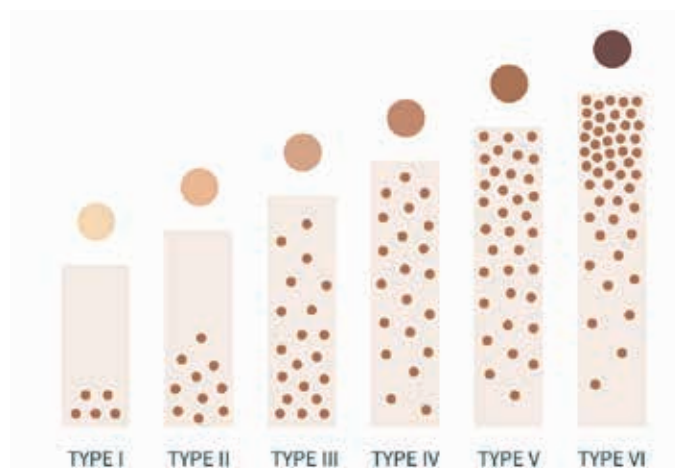

Risultati rapidi e precisi

È sufficiente **premere il sensore sulla pelle per ottenere la lettura della melanina**. Una volta visualizzato il livello di melanina, viene generato un codice QR per condividere i risultati su smartphone o tablet. **Il codice QR può essere scansionato per determinare il fototipo secondo una scala di valori ufficiale** insieme al valore di melanina misurato.

Questo aiuta a **correlare i livelli di melanina e il fototipo, fornendo all'operatore dati completi** per stabilire se il contenuto di melanina della pelle sia basso, normale o alto per il fototipo determinato. Utilizzando Mini2 FX, **l'analisi eseguita sarà più accurata e porterà a raccomandazioni di prodotti e trattamenti migliori**, mirati alle reali esigenze della pelle del cliente.


Perchè ogni cliente è Unico



Specifiche Tecniche

Interfaccia	Display TFT grafico a colori 0.96"+ 1 pulsante per l'attivazione della misurazione
Alimentazione	2 batterie 1.5 V tipo AAA (non fornite)
Aspetto esteriore	Sonda tipo penna in ABS con sensore in punta
Peso	50g (escludendo le batterie)
Dimensioni	160(w) x 33(d) x 25(h) mm
Condizioni di lavoro	Temperatura -18°C +55°C; umidità relativa massima 90% non condensata
Condizioni di Stoccaggio	Temperatura -30°C +80°C; umidità relativa massima 90% senza condensa (escludendo le batterie)
	Temperatura -15°C +35°C; umidità relativa massima 60% senza condensa (inclusando le batterie)
Parametro	Melanina
Principio di misura	Fotometro a doppia lunghezza d'onda in riflettanza ($\lambda_1=875\text{nm}$, $\lambda_2=660\text{nm}$)
Range	0-100 u.a. (unità arbitrarie)
Risoluzione	1 u.a.
Conformità	CE

Distribuito da:

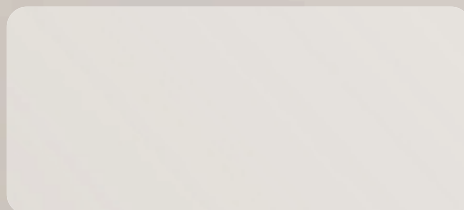

Vuoi saperne di più? info@catellanigroup.com | Tel. +39 0521 273274 | callegari1930.com
Callegari S.r.l. is a Catellani Group Company Castello dei Diritti, Via Eugenio Ugolotti 1, 43122 Parma, Italia