

leep

RING 1

Italiano

LEEP RING 1 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (IT)

Grazie per aver scelto Leep Ring 1! Si prega di leggere il manuale d'uso e le informazioni sulla sicurezza per ottenere il massimo dal vostro nuovo smart ring.

SPECIFICHE TECNICHE

- INTERVALLO DI TEMPERATURA OPERATIVA: -20 -- 50°C / 4--122°F
- TIPO DI BATTERIA: Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- DURATA DELLA BATTERIA: 10 giorni (la durata della batteria può variare in base all'uso)
- TEMPO DI RICARICA: 1,5 ore (anello)
- TEMPO DI RICARICA: 2,5 ore (custodia)
- TEMPERATURA DI RICARICA: min 0°C / 32°F - max 45°C / 113°F
- CAPACITÀ DELLA BATTERIA: 21,5 mAh, 0,079Wh (anello)
- CAPACITÀ DELLA BATTERIA: 500 mAh, 1,85Wh (custodia)
- INGRESSO: 5V/1A, USCITA: 5V/16mA
- VERSIONE BLUETOOTH: 5.4
- PORTATA BLUETOOTH: ≤10 m
- INTERVALLO DI FREQUENZA DELL'INTERFACCIA RF: 2402-2480 GHz
- POTENZA MASSIMA IN USCITA: 2,5mW

INFORMAZIONI GENERALI

Prodotto: Anello per il benessere Marca: Leep Numero di modello: Leep Ring 1 Produttore: Leep Health Ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londra, Regno Unito, WC2H 9JQ Sito web: www.leephealth.com E-mail: support@leephealth.com

LEEP RING 1 USO (IT)

Leep Ring 1 è progettato per le vostre attività quotidiane. Leep Ring 1 è resistente all'acqua (IP68) fino a 50m / 164ft.

Si consiglia di pulire regolarmente l'anello e mantenerlo asciutto per garantire un buon funzionamento dell'anello e ridurre potenziali irritazioni cutanee. È possibile pulire l'anello con un panno umido. Assicurarsi che l'anello sia completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente.

La custodia di ricarica Leep Ring 1 non è resistente all'acqua. Non utilizzare o conservare la custodia di ricarica per periodi prolungati in ambienti umidi come un bagno.

Il Leep Ring 1 può graffiarsi durante l'uso normale e può causare graffi a materiali più morbidi (metallo, gioielli o altri oggetti) quando viene a contatto stretto con essi.

I diodi a emissione luminosa (LED) nel prodotto si trovano nella gamma di colori visibili. Sono sicuri per la persona che indossa il prodotto e per altre persone nell'ambiente circostante.

APP LEEP

L'app Leep è disponibile su App Store e Google Play. L'anello Leep è compatibile con iPhone con iOS 14 o superiore e dispositivi Android con Android 6 o superiore.

SICUREZZA

Comunicazione Bluetooth crittografata tra Leep Ring 1 e l'app Leep.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA:

Le istruzioni sono disponibili su leephealth.com/support. Eseguire sempre un ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di smaltire l'anello.

ESCLUSIONE DI GARANZIA:

leephealth.com/terms-of-use

SUPPORTO E DOMANDE FREQUENTI:


Se avete domande sull'uso del vostro Leep Ring 1, della nostra app Leep o dei nostri servizi online, non esitate a contattarci.

Le nostre domande frequenti (FAQ) sono disponibili su leephealth.com/support.

Per assistenza, potete contattarci su leephealth.com/support o tramite l'app Leep.

Potete accedere alle politiche sulla privacy di Leep su leephealth.com/privacy-policy.


LEEP RING 1 ISTRUZIONI PER LA RICARICA (IT)

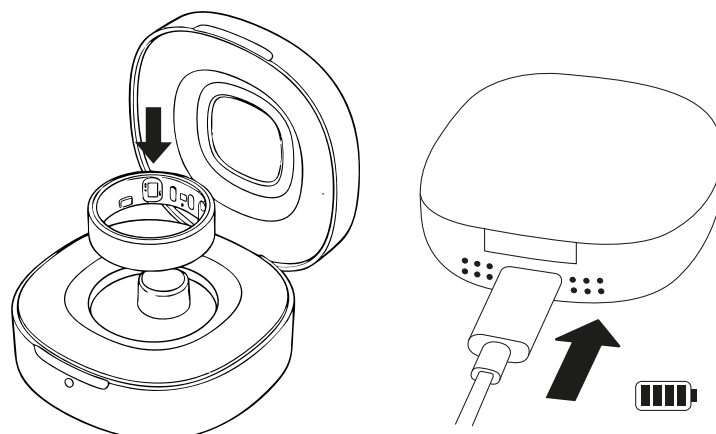

1. Collegare il cavo di ricarica USB Type-C fornito o un altro cavo di alimentazione USB Type-C certificato alla custodia di ricarica.
2. Collegare il cavo di ricarica USB Type-C a una fonte di alimentazione esterna da 5V/1A. Evitare di caricare la custodia di ricarica con caricabatterie rapidi, in quanto possono influire sulla durata della batteria.
3. Quando l'alimentazione è collegata e la custodia di ricarica è completamente carica, l'indicatore verde sulla parte anteriore della custodia si accende in modo permanente.
4. Quando la custodia di ricarica ha una batteria scarica, l'indicatore verde lampeggia rapidamente. Quando la custodia di ricarica è in carica, l'indicatore verde lampeggia lentamente.
5. Per caricare il Leep Ring 1, posizionare l'anello nella custodia di ricarica e assicurarsi che i contatti sul lato con la "L" incisa dell'anello corrispondano ai contatti di ricarica nella custodia di ricarica.
6. Quando l'anello è in carica, l'indicatore verde all'interno dell'anello lampeggia lentamente e l'indicatore sulla parte anteriore della custodia di ricarica si accende in modo permanente. È possibile caricare la custodia di ricarica con il coperchio aperto o chiuso.

Nota: La custodia di ricarica non è impermeabile. Solo per uso interno.

COME INDOSSARE IL LEEP RING 1

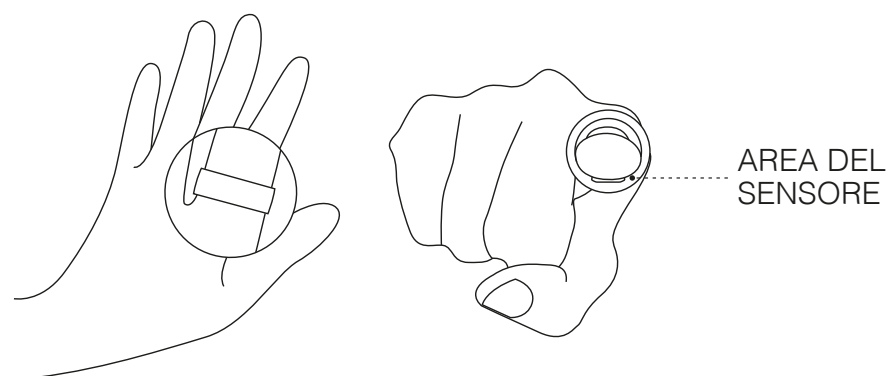

1. Scegliere una misura dell'anello adatta al proprio dito per evitare di indossarlo troppo stretto o troppo largo.
 2. Per prestazioni e precisione ottimali, si consiglia di indossare l'anello sul dito indice della mano non dominante. Può anche essere indossato su qualsiasi altro dito, purché l'anello sia ben fissato e comodo.
 3. Quando si indossa l'anello, assicurarsi che il sensore dell'anello (il lato con la "L" incisa) sia rivolto verso il palmo del dito per ottenere una misurazione più accurata.
-

LEEP RING 1 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (IT)

Quando l'anello non si accoppia con il vostro smartphone:

1. Assicurarsi che l'anello sia carico.
2. Controllare lo smartphone per assicurarsi che il Bluetooth sia attivato. Questo dovrebbe trovarsi nelle impostazioni Bluetooth.
3. Riavviare l'app Leep e provare ad accoppiare nuovamente.

Quando l'anello non rileva dati:


Contattare il nostro team di supporto all'indirizzo support@leephealth.com

Quando la batteria dell'anello si scarica troppo rapidamente:

1. Calibrare la batteria caricandola per almeno 3 ore.
2. Iniziare a utilizzare nuovamente l'anello come di consueto.
3. Se il problema persiste, contattare il nostro team di supporto all'indirizzo support@leephealth.com

Se avete un problema non menzionato qui, contattate il nostro team di supporto all'indirizzo support@leephealth.com e segnalate il problema in dettaglio.

LEEP RING 1 SICUREZZA (IT)

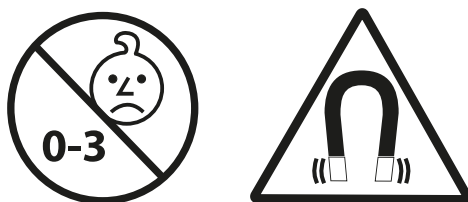

SICUREZZA GENERALE

Non smontare, modificare o esporre il Leep Ring 1 a liquidi, calore estremo o fiamme libere. Non forare, bruciare o incenerire. Evitare di maneggiare batterie, lavorare su macchine contenenti batterie o situazioni in cui vi sia il rischio di scosse elettriche.

AVVERTENZE PER DISPOSITIVI MEDICI

Leep Ring 1 non è un dispositivo medico. Non è destinato ad alleviare, prevenire, trattare, curare o diagnosticare malattie o condizioni. Se soffrite di una malattia, dovrete sempre consultare un medico autorizzato. Se apportate modifiche al vostro comportamento sulla base dei dati del vostro Leep Ring 1, accettate di farlo a vostro rischio e pericolo.

I materiali superficiali del Leep Ring 1 sono sicuri per il contatto con la pelle secondo la norma ISO 10993. Se avvertite irritazione cutanea a causa del Leep Ring 1, rimuovete l'anello. Contattare un medico se l'irritazione cutanea persiste dopo aver smesso di usare il Leep Ring 1.

Prestare attenzione affinché il Leep Ring 1 non rimanga impigliato in strutture fisse o oggetti pesanti.

Se avvertite un'emergenza o disagio, o se non potete rimuovere il vostro Leep Ring 1 da soli, vi consigliamo di cercare immediatamente assistenza medica.

Questo prodotto contiene componenti magnetici. Se avete un dispositivo medico impiantabile, consultate il vostro medico prima dell'uso. Mantenere una distanza di sicurezza tra l'anello, la custodia di ricarica e il vostro impianto medico.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER I BAMBINI

Questo prodotto contiene piccole parti e magneti che possono rappresentare un rischio di soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Tenere l'anello e la custodia di ricarica fuori dalla portata dei bambini piccoli. Questo prodotto non è destinato a persone di età inferiore ai 18 anni.

AVVERTENZA SULLA BATTERIA

Questo prodotto contiene batterie ricaricabili agli ioni di litio. Non aprire il dispositivo e non tentare di sostituire le batterie. Una manipolazione impropria può causare incendi o esplosioni. Smaltire il prodotto presso strutture di riciclaggio di elettronica certificate. Non smaltire con i rifiuti domestici.

Non esporre il Leep Ring 1 o la custodia di ricarica al calore, ad esempio in un veicolo o direttamente al sole. Non caricare il Leep Ring 1 in tali ambienti.

Evitare di maneggiare batterie, lavorare su dispositivi con macchine contenenti batterie o situazioni in cui vi sia il rischio di scosse elettriche.

LEEP RING 1 INFORMAZIONI LEGALI (IT)

ESCLUSIONE DI GARANZIA

I SERVIZI VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO CON TUTTI I DIFETTI" E "COME DISPONIBILI" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, E LEEP E LE SUE SUSSIDIARIE, AFFILIATE, FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, RAPPRESENTANTI, AGENTI, PARTNER E LICENZIATARI DECLINANO CON LA PRESENTE TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI RISPETTO AI SERVIZI, SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, E DECLINANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI TITOLO, COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, QUALITÀ SODDISFACENTE E NON VIOLAZIONE. LEEP NON GARANTISCE CONTRO L'INTERFERENZA CON IL VOSTRO GODIMENTO DEI SERVIZI, LA DISPONIBILITÀ DEI CONTENUTI, CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEI SERVIZI SODDISFERANNO LE VOSTRE ESIGENZE, CHE I SERVIZI SARANNO PRIVI DI VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI, CHE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI, CHE I DIFETTI NEI SERVIZI SARANNO CORRETTI O CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEI SERVIZI FUNZIONERANNO CON ALTRE APP MOBILI O HARDWARE O ALL'INTERNO DI UN SISTEMA. NESSUNA INFORMAZIONE O CONSIGLIO ORALE O SCRITTO FORNITO DA LEEP O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI LEEP CREERÀ UNA GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE O LIMITAZIONI SUI DIRITTI STATUTARI APPLICABILI DI UN CONSUMATORE, QUINDI L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON APPLICARSI.

NONOSTANTE QUANTO PRECEDE, LEEP GARANTISCE ALL'ACQUIRENTE UTENTE FINALE ORIGINALE CHE IL PRODOTTO È PRIVO DI DIFETTI NEI MATERIALI E NELLA LAVORAZIONE PER UN (1) ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO. Se la legge locale in vigore al momento dell'acquisto richiede un periodo di garanzia superiore a un (1) anno, questa garanzia sarà estesa nella misura richiesta da tale legge. Entro il periodo di garanzia, Leep riparerà o sostituirà senza alcun costo per voi tutti i componenti del prodotto che non soddisfano la garanzia limitata fornita. Sarete responsabili di eventuali spese di trasporto correlate. I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o ricondizionati a nostra discrezione. Questa garanzia limitata non si applica a (i) usura normale, inclusi graffi e ammaccature; (ii) parti consumabili incluse nel prodotto, come batterie, a meno che il danno al prodotto non sia avvenuto a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione; (iii) danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto in conformità con le istruzioni che accompagnano il prodotto Leep o disponibili sul sito Web; (iv) danni derivanti da incidente, inondazione, incendio, uso improprio o abuso; (v) danni derivanti

da servizi eseguiti o danni derivanti da manomissioni o alterazioni del prodotto da parte di chiunque non sia autorizzato da Leep; o (vi) uso del prodotto con qualsiasi altra applicazione o software diversa dall'app mobile Leep.

Leep si riserva il diritto esclusivo di riparare o sostituire il prodotto, o offrire un rimborso completo, a sua esclusiva discrezione. Tale rimedio sarà il vostro unico ed esclusivo rimedio per qualsiasi violazione di questa garanzia limitata. Le riparazioni e sostituzioni in garanzia hanno una nuova garanzia che è la più lunga tra novanta (90) giorni o il saldo della garanzia originale di un (1) anno.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

IN NESSUN CASO LEEP, LE SUE SUSSIDIARIE, AFFILIATE, FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, RAPPRESENTANTI, AGENTI, PARTNER E LICENZIATARI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DI QUALSIASI TIPO, IN QUALSIASI TEORIA LEGALE, DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON IL VOSTRO UTILIZZO O INCAPACITÀ DI UTILIZZARE I SERVIZI O QUALSIASI CONTENUTO ASSOCIATO AI SERVIZI, O TALI ALTRI SITI O SERVIZI O ARTICOLI OTTENUTI ATTRAVERSO I SERVIZI, INCLUSI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O PUNITIVI, INCLUSI MA NON LIMITATI A LESIONI PERSONALI, DOLORE E SOFFERENZA, DISAGIO EMOTIVO, PERDITA DI ENTRATE, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI AFFARI O RISPARMI PREVISTI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI AVVIAMENTO, PERDITA DI DATI, E SIA CAUSATI DA ILLECITO (INCLUSA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRIMENTI, ANCHE SE PREVEDIBILI. QUESTE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI SI APPLICHERANNO INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LEEP SIA STATO AVVERTITO O MENO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUANTO PRECEDE NON PREGIUDICA ALCUNA RESPONSABILITÀ CHE NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O LIMITATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE. NELLA MISURA IN CUI LA RESPONSABILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O LIMITATA COME STABILITO SOPRA, IN NESSUN CASO LEEP SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI RECLAMO, SIA IN BASE A CONTRATTO, ILLECITO O IN BASE A QUALSIASI ALTRA TEORIA DI RESPONSABILITÀ, IN ECCESSO DI \$ 100.

TERMINI DI UTILIZZO


Il vostro utilizzo dei prodotti e servizi Leep è soggetto ai nostri Termini di utilizzo, disponibili su leephealth.com/terms-of-use/, e all'Informativa sulla privacy, disponibile su leephealth.com/privacy-policy. L'esclusione di garanzia e la limitazione di responsabilità sopra indicate provengono dai nostri Termini

di utilizzo e sono soggette a modifica se modifichiamo i nostri Termini di utilizzo.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Leep è un marchio di Leep Health Ltd. I contenuti Leep, i prodotti Leep, le funzionalità e i servizi Leep e la tecnologia sottostante sono protetti da copyright, marchi e altre leggi del Regno Unito e di paesi stranieri. Tutti i diritti riservati. Prodotto per Leep Health Ltd. 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londra, Regno Unito, WC2H 9JQ.

LEEP RING 1 INFORMAZIONI NORMATIVE

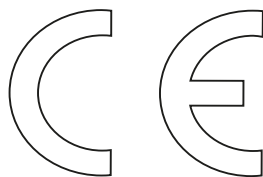


IT: Informazioni sulla conformità

Leep Health Ltd. dichiara con la presente che questo prodotto di apparecchiature radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE Radio Equipment Regulations 2017 e a tutte le altre normative UE applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: leephealth.com/support/compliance



IT: Smaltimento e Riciclaggio

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Si prega di smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (RAEE) secondo le leggi e i regolamenti nazionali sui rifiuti elettrici. Non deve essere mescolato con i rifiuti domestici generali.

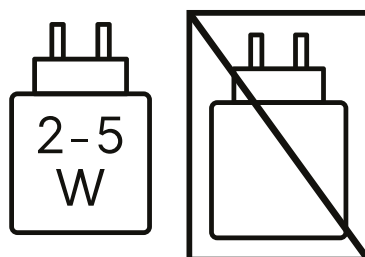


IT: Ricarica minima di 2 watt

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 2 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5 Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.



MIX
Packaging | Supporting
responsible forestry
FSC™ C214940

PACKAGING RECYCLING	 PAP	Paper / Carta	Raccogli e differenzia. Verifica le disposizioni del tuo comune.
		Card / Carta	



FR

Éléments
d'emballage



FR





Al Azul

Envase Cartón



