

Control iD

Guia de Instalação **Kit Suporte iDFace e iDFace Max**



Obrigado por adquirir o kit de peças para leitor facial.

Para informações detalhadas sobre a utilização de seu novo iDFace, consulte:
<https://www.controlid.com.br/userguide/kit-suporte-idface.pdf>

Ao utilizar os produtos da Control iD, você aceita os Termos e Condições de Uso e
Informações Sobre Proteção de Dados Pessoais disponíveis em:
www.controlid.com.br/legal/acessoeponto.pdf

Guia de Instalação Kit Suporte iDFace e iDFace Max

Instalação Mecânica

1. Ferramentas necessárias


Para instalação do Kit iDFace na catraca serão necessários os seguintes itens: furadeira, brocas (diâmetros 3mm, 6mm e 10mm), serra copo (diâmetro 35mm), lima, chave allen 2mm e 2,5mm, chave philips e chave de boca 8mm (itens não fornecidos pela Control iD).

2. Materiais do Kit iDFace

Organize as peças e verifique se todas as partes necessárias estão presentes e de acordo com as quantidade relacionadas abaixo:

- Parafuso DIN7991 M3x10mm (4x)
- Porca DIN934 M5 (3x)
- Arruela Lisa DIN 125 Dia. 5mm (3x)
- Arruela de Pressao DIN 127 Dia. 5mm (3x)

- Gabarito para Furação:

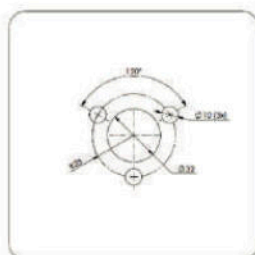

- Subconjunto do Suporte (1x):



Guia de Instalação

Kit Suporte iDFace e iDFace Max

- Flange do Suporte (1x):



- Subconjunto Fixador do Leitor (1x):



iDFace

- Subconjunto Fixador do Leitor (1x):



iDFace Max

- Suporte do Fixador (1x):



iDFace Max

- Tapa Furo Adesivado (4x):



- Proteção Esquerda do Facial (1x):



- Proteção Direita do Facial (1x):



Guia de Instalação

Kit Suporte iDFace e iDFace Max

3. Instalação

3.1 Fixar o gabarito e marcar as posições dos furos de acordo com a figura abaixo:

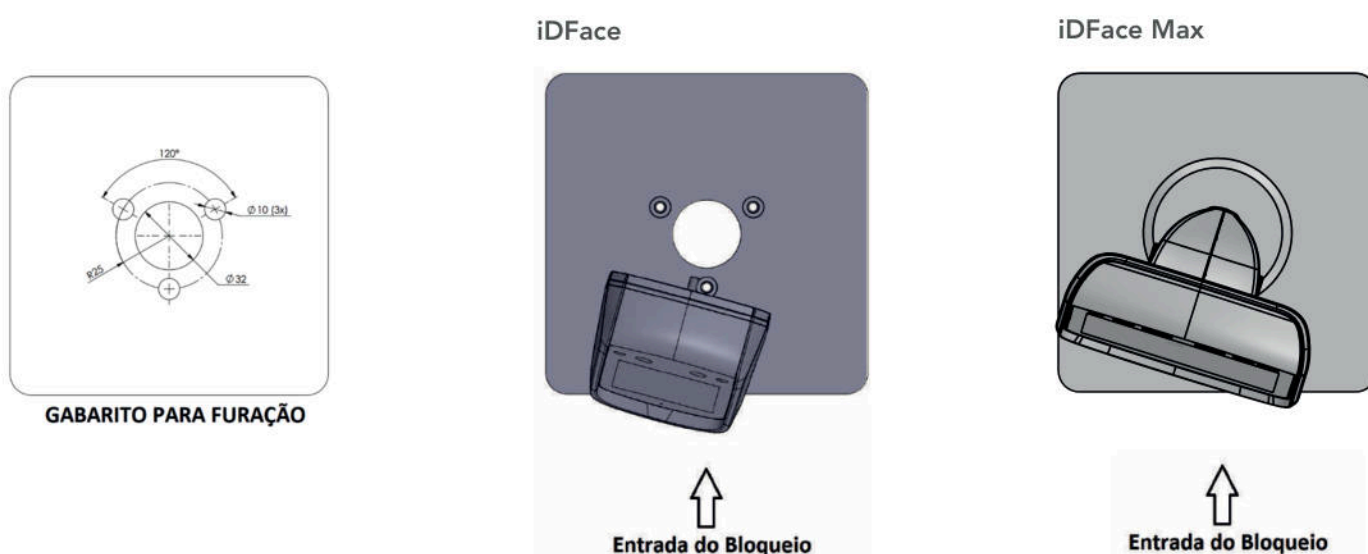


Figura 1

3.2 Executar as furações:

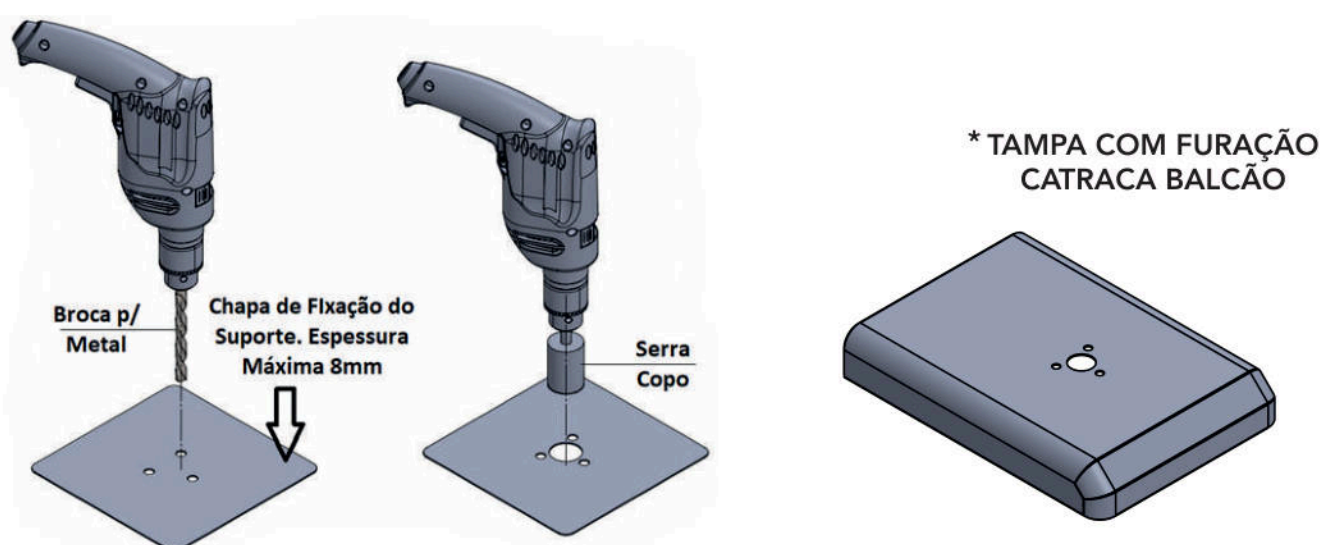


Figura 2

* Se você adquiriu a iDBlock Balcão com o iDFace Max, não é necessário furar a tampa, pois o produto já vem com as furações.

Guia de Instalação

Kit Suporte iDFace e iDFace Max

3.3 Montar Subconjunto do Suporte:

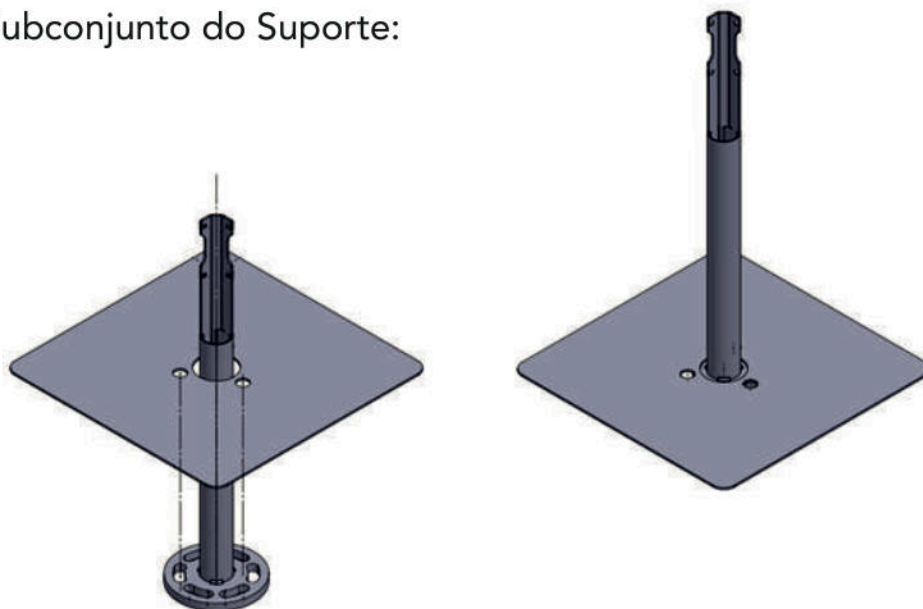


Figura 3

3.4 Fixar Flange do Suporte:

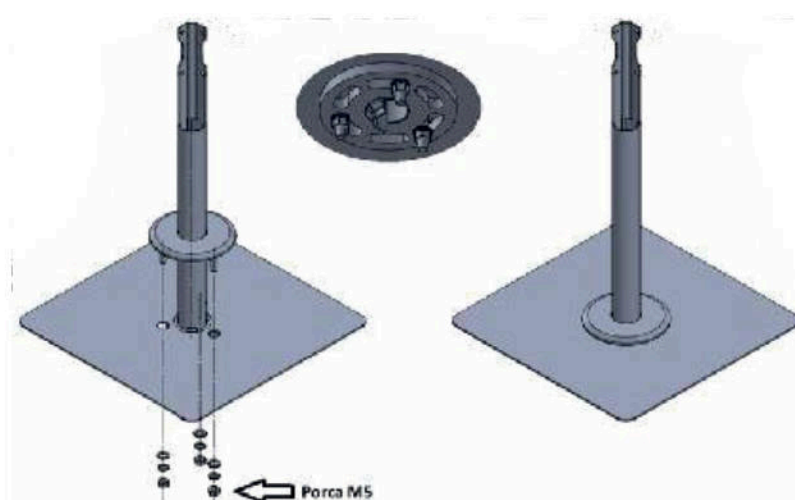


Figura 4

Guia de Instalação

Kit Suporte iDFace e iDFace Max

3.5 Parafusar Suporte do Fixador:


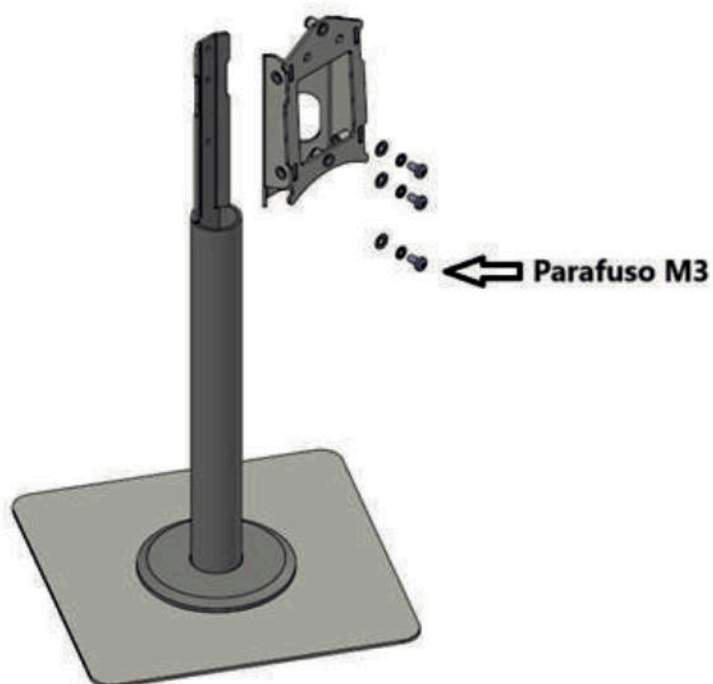


Figura 5

3.6 Passagem de Cabos:

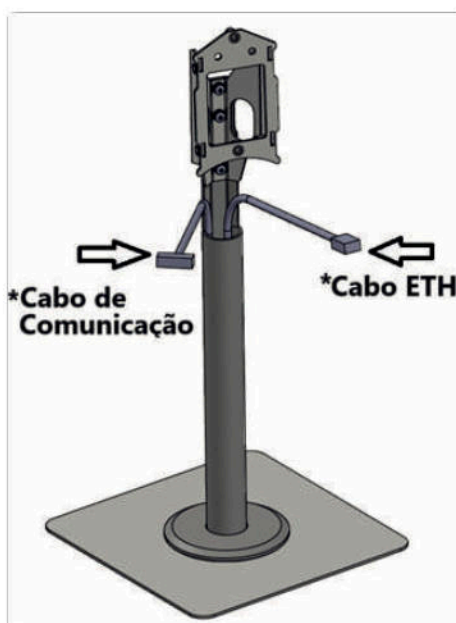

*Cabos não fornecidos pela Control iD.

Figura 6

Guia de Instalação

Kit Suporte iDFace e iDFace Max

3.7 Fixar Proteções do Facial e Fixador do Leitor:


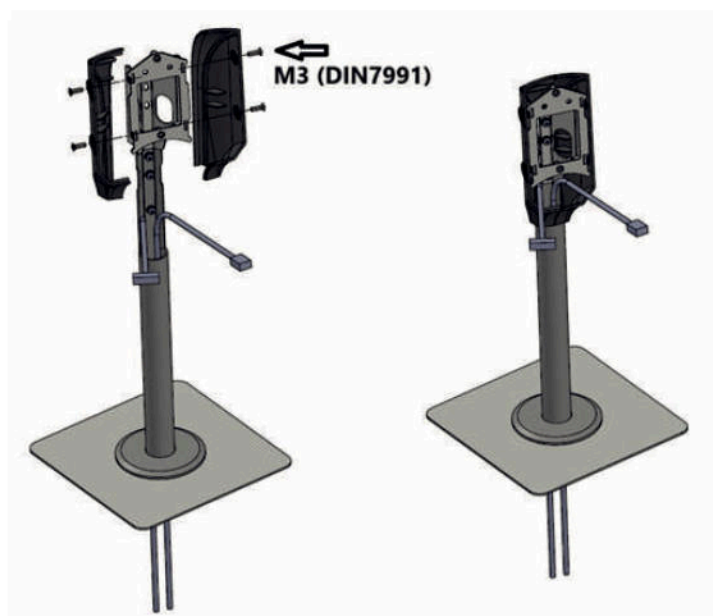


Figura 7

3.8 Fixar Suporte do Leitor Facial

iDFace

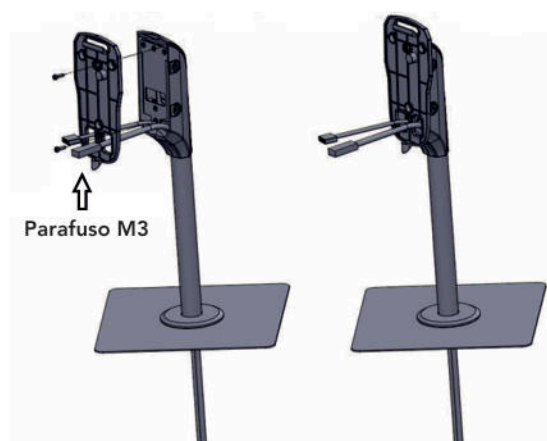

iDFace Max

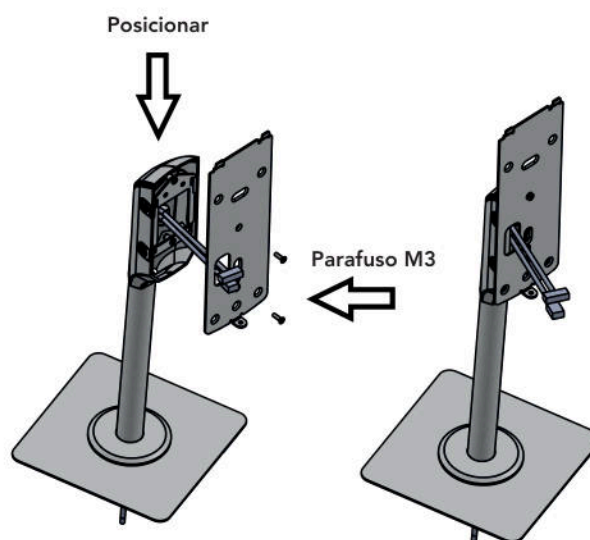



Figura 8

Guia de Instalação

Kit Suporte iDFace e iDFace Max

3.9 Montar Leitor Facial:

iDFace

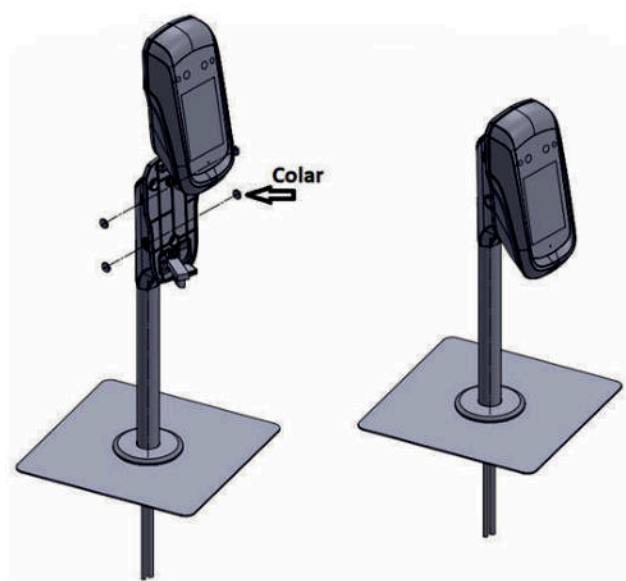

iDFace Max

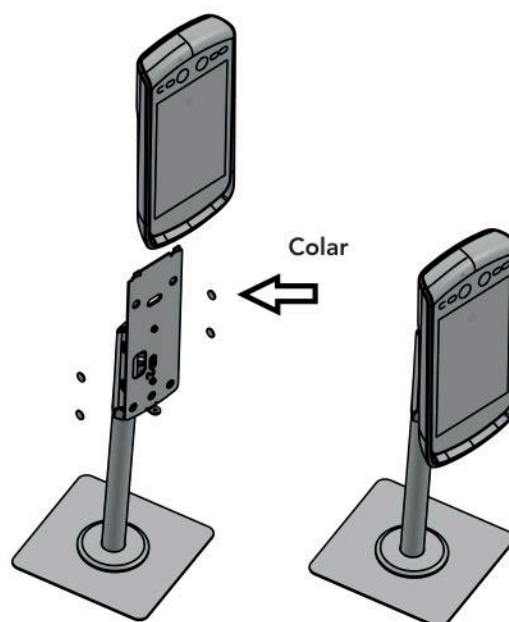


Figura 9