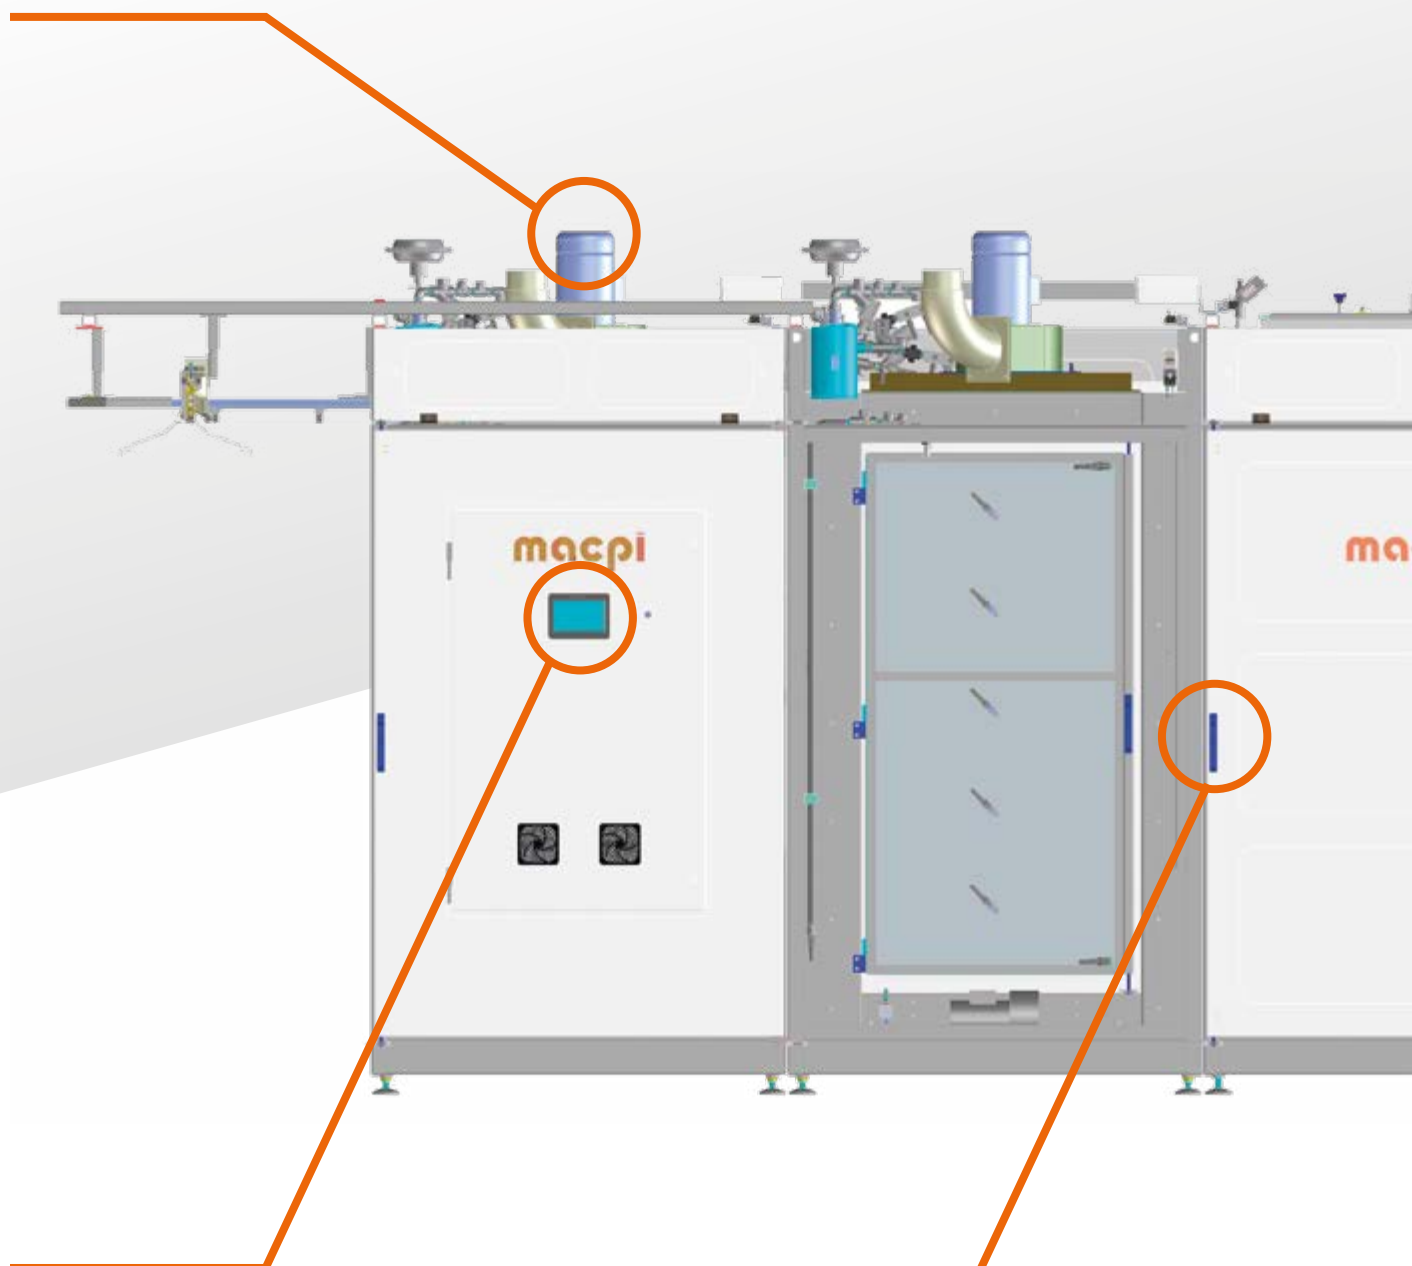







Motore di aspirazione
a velocità regolabile
Vacuum motor
with adjustable speed



Touch Screen integrato
con interfaccia personalizzabile
Integrated Touch Screen
with customizable user interface

Innovativo sistema di apertura
porte per un'accessibilità più
semplice e una manutenzione
rapida
Innovative doors open for an
easier accessibility and fast
maintenance

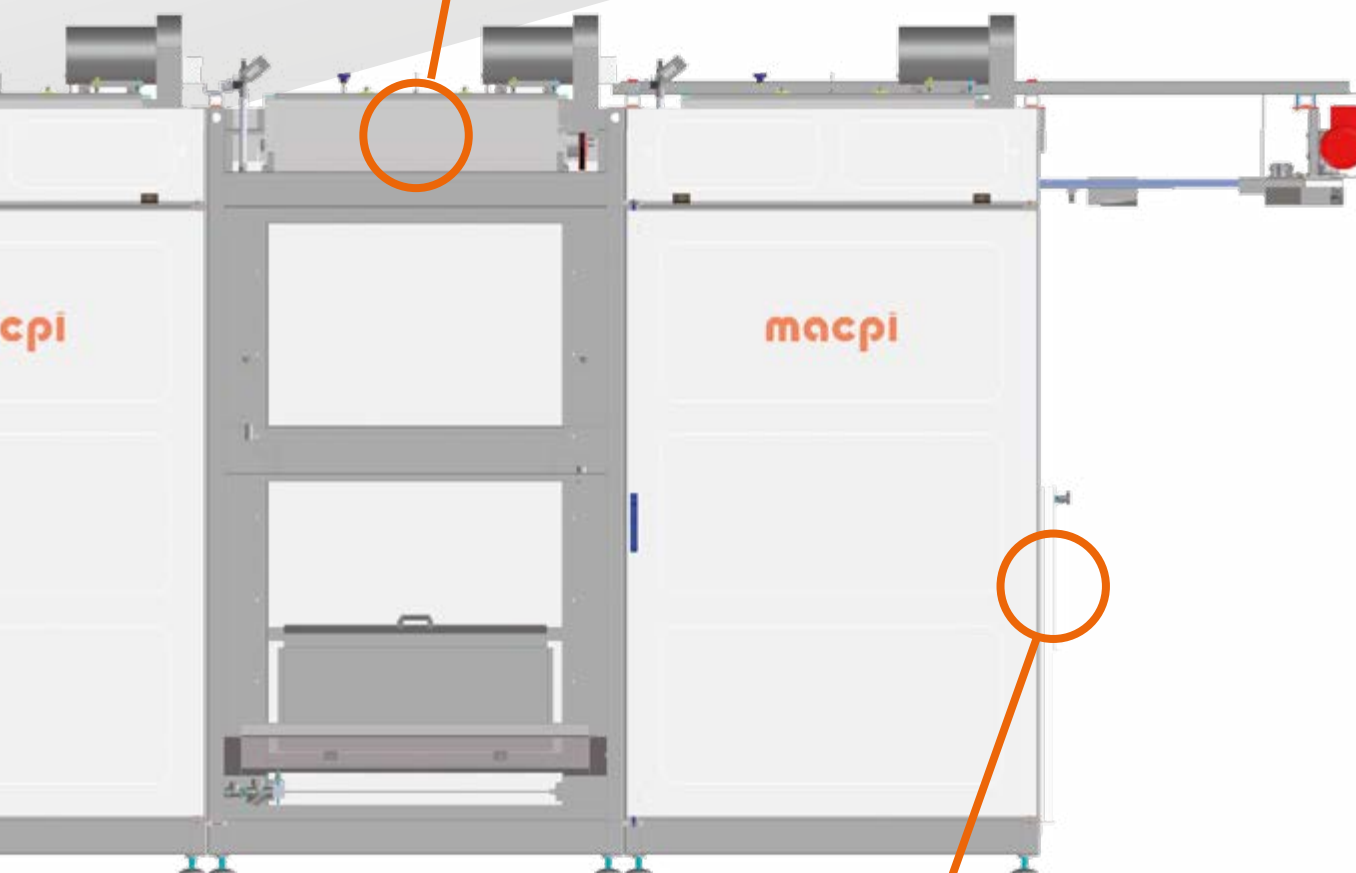Camera di ventilazione con
sistema radiale per un flusso
omogeneo
Drying ventilation with radials
system for homogeneous flow



Porta regolabile in uscita
per un grande risparmio
energetico
Sliding exit door
for energy saving.

Sistema di trasporto integrato Integrated transport system

Entrata

Camera di vaporizzazione con 2 rulli gonfiabili in entrata e in uscita che prevengono la dispersione di vapore riducendo drasticamente i consumi.

Entry

Steam chamber with two inflatable rolls on the entrance and at the end, this prevent steam wasting and reduce drastically the consumptions.

Uscita

Lo scaricatore è compatibile con i più comuni sistemi di trasporto in commercio.

Exit

The unloader is compatible with the most common transport system.



Camera di vaporizzazione Steam chamber



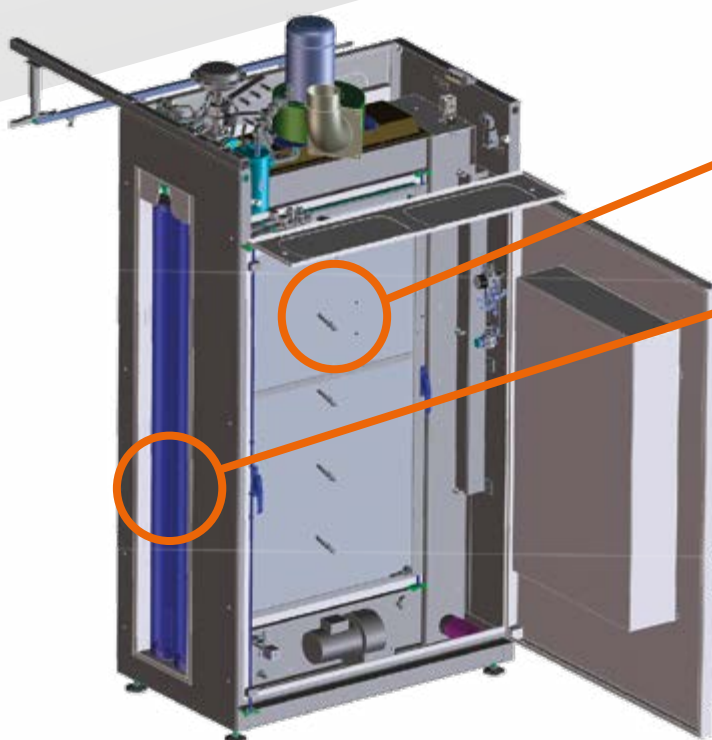
L'INNOVATIVA CAMERA DI VAPORIZZAZIONE DEFINISCE NUOVI STANDARD IN TERMINI DI:

1. Uniformità di vaporizzazione
2. Risparmio energetico
3. Qualità di stiro
4. Sistema senza ugelli per una miglior qualità



THE INNOVATIVE STEAM CHAMBER SETS A REAL NEW STANDARD IN TERMS OF:

1. Steam uniformity
2. Energy saving
3. Finishing quality
4. No spray system for a better steaming quality



2 camere indipendenti, lunghe 1.2 metri l'una, con 3 sezioni di vaporizzazione indipendenti (a-b-c)

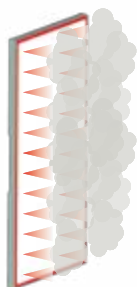
2 steam units, 1.2 meters long each, with 3 separated steaming sections (a-b-c)

CONTROLLO DELLA VAPORIZZAZIONE
STEAM LEVEL CONTROL

4 rulli gonfiabili, per ridurre la dispersione di vapore.

4 rollers, inflatable bag units to prevent steam waste reducing the overall consumption.

1.




Uniformità di vaporizzazione

- No spray system
- Minor consumo di vapore
- Niente camere addizionali per la preparazione dei capi

Steam uniformity

- No spray system
- Less steam consumption
- No additional chambers for garments preparation

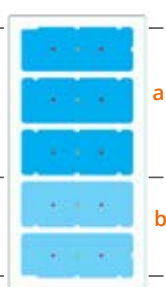2.




Risparmio energetico

- Unità di vaporizzazione indipendenti e separate
- Risparmio energetico lavorando con capi lunghi o corti

Energy saving

- Split and independent steam-sections
- Energy saving working with short or long garments

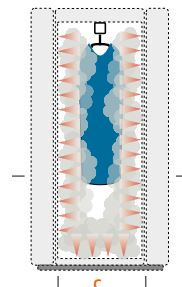3.



Risultati di stiro perfetti

- Niente macchie sui capi
- Anche sui capi più voluminosi grazie alla corretta diffusione di vapore

Best finishing results

- No clothes stain
- Also on thick garments thanks to the correct steam diffusion

Camera di ventilazione Ventilation chamber



RISPARMIO ENERGETICO, FORTE SOFFIAGGIO E ASCIUGATURA PERFETTA

I migliori risultati di stiro sono raggiungibili con la nuova camera di ventilazione Macpi, con rumorosità ridotta e consumi ottimizzati.

Grazie al motore radiale è possibile avere un soffiaggio uniforme lungo tutta la camera di ventilazione e non solamente in alcuni punti.

La maggior portata d'aria distende meglio i capi, prevenendo anche eventuali cadute dalla gruccia.

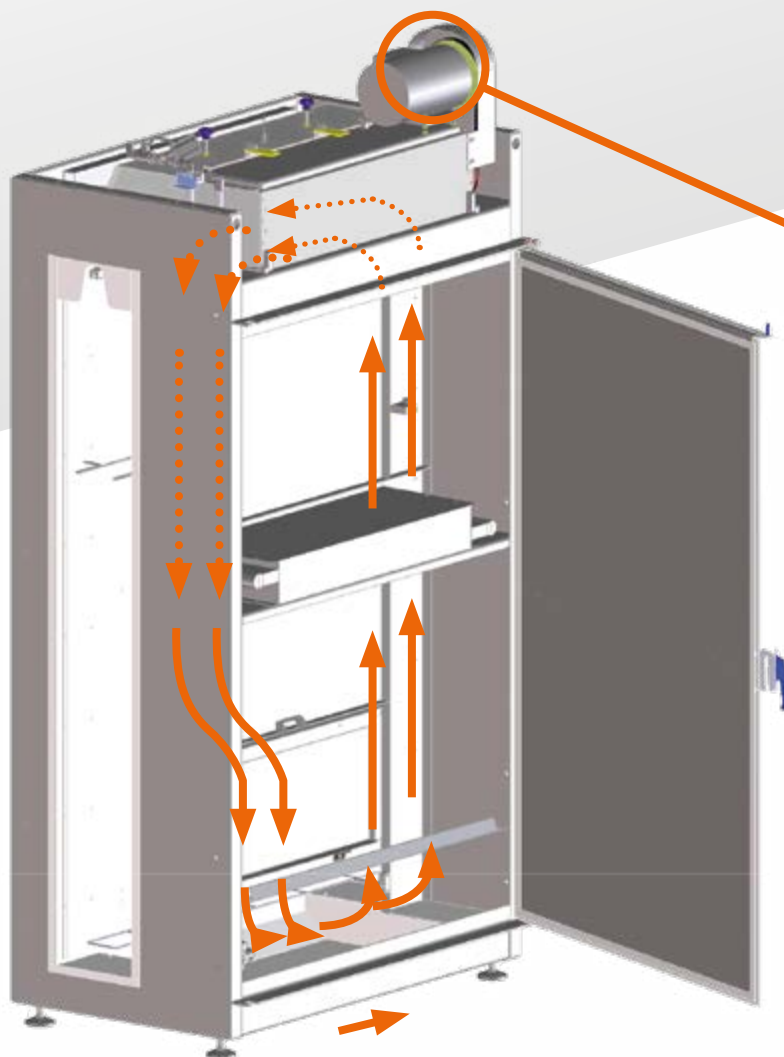


ENERGY SAVING, POWERFUL BLOWING AND PERFECT DRYING

High finishing results are achieved through the latest Macpi ventilation noiseless chambers and optimized consumption.

Thanks to the innovative radial motor is now possible have an uniform blowing along the whole chamber, not only in specific points.

The greatest air flow helps to finish better the garments and prevent any falls from the hangers.



I nuovi motori con sistema radiale permettono di ridurre i consumi del 30%

The new motors with radials system allow you to save almost 30% in terms of consumption.



Semplice recupero dei capi Easy garments recovery



PORTE MAGNETICHE PER UN RECUPERO PIÙ VELOCE
Dotato di uno speciale sistema di allarme in caso di caduta dei capi, il tunnel segnala automaticamente in quale camera si trovano i capi.

L'innovativo sistema di apertura delle porte garantisce la massima sicurezza per l'operatore. Con la nuova generazione di Tunnel, il supporto remoto è ora realtà.

Il Team di tecnici specializzati Macpi può fornire supporto direttamente dalla sede principale.



MAGNETIC DOORS FOR QUICKER GARMENTS REMOVAL

Equipped with a special alarm device in case of garments drop the tunnel will alert and indicate automatically in which chamber the garment(s) felt.

Innovative doors opening grants higher operator's safety.

With the new tunnel generation, the Remote support is on your side. Macpi highly trained Team provides support direct from our Headquarter.



I pannelli elettrici indipendenti e il sistema di porte per tutte le camere, riduce i tempi di manutenzione drasticamente.
Independent electric panel and doors system for all the chambers reduce drastically maintenance timing.

Manutenzione semplificata Easy maintenance



INNOVATIVO SISTEMA A PANNELLI E ASSISTENZA REMOTA

Con Macpi 534 la manutenzione è ora più immediata, grazie alla semplice accessibilità di tutti i componenti.

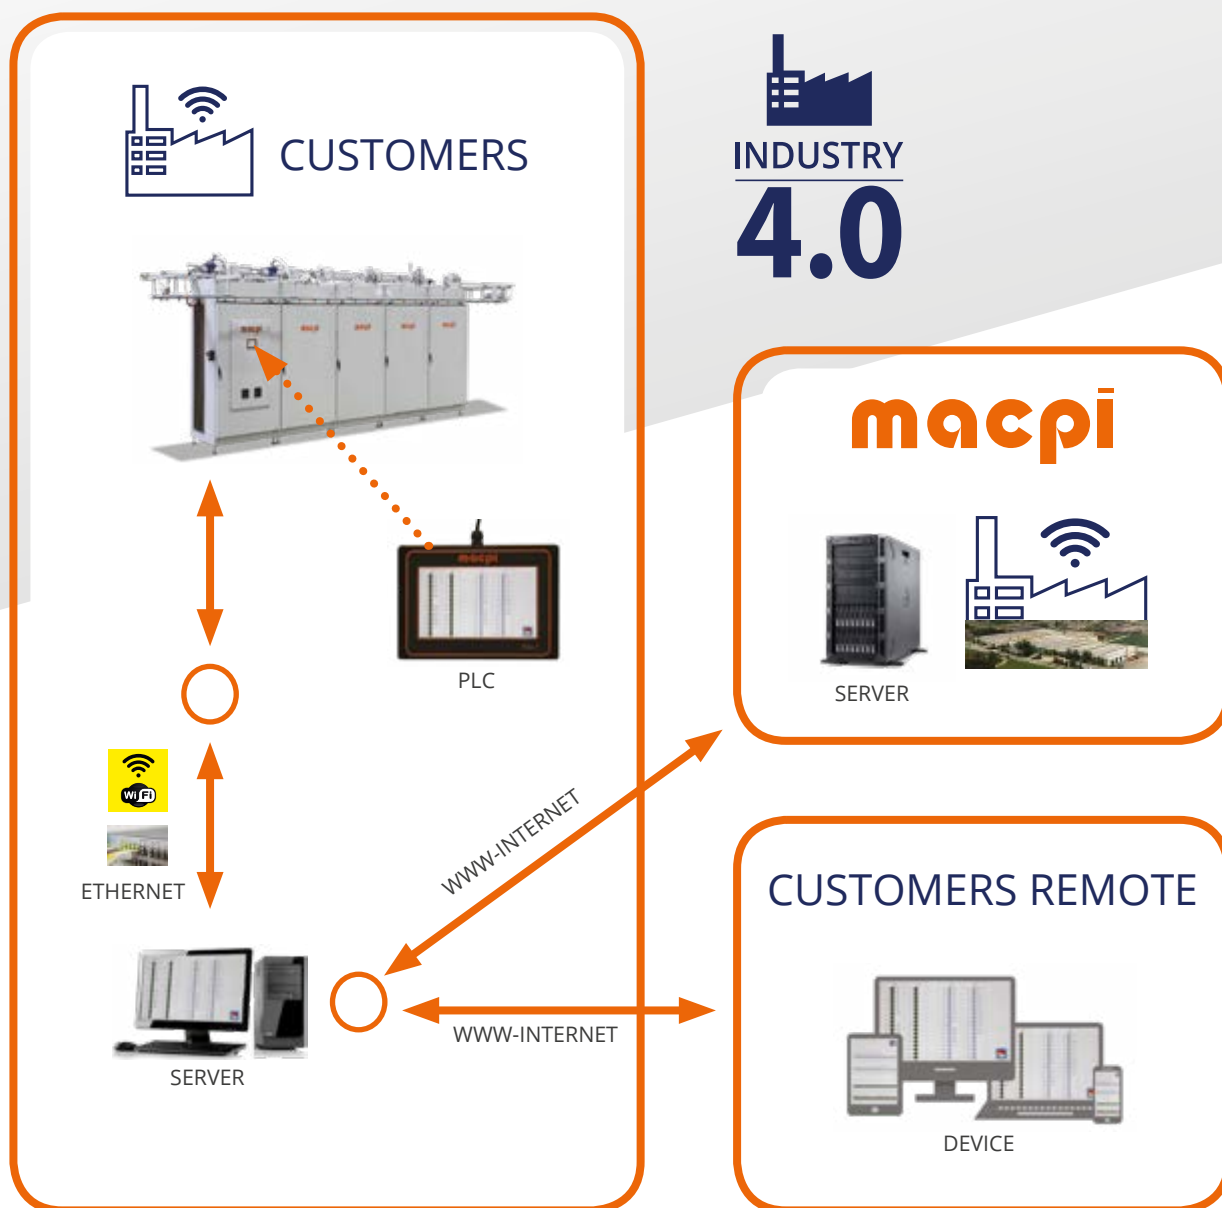
Su richiesta è possibile sviluppare software dedicati in grado di integrare l'intero processo produttivo in ottica 4.0.



INNOVATIVE PANELS SYSTEM AND REMOTE MAINTENANCE

By Macpi 534 the maintenance is now easier thanks to easy access to all elements.

On customer specification macpi can provide a dedicated software able to integrate the entire working process in 4.0 optic.



- Supporto remoto
- Interconnessione con il sistema gestionale di fabbrica
- Monitoraggio continuo dei cicli di lavorazione

- Remote support
- Interconnection with factory central system
- Constant monitoring of work progress

Touch screen Innovative touch screen



La nuova generazione di Touch Screen Macpi è totalmente user-friendly grazie ad un display intuitivo e multifunzione, l'ultima tecnologia è ora nelle tue mani.



The new generation of Macpi Touch Screen is totally user-friendly with a multifunction intuitive display, the latest technology is now in your hand.

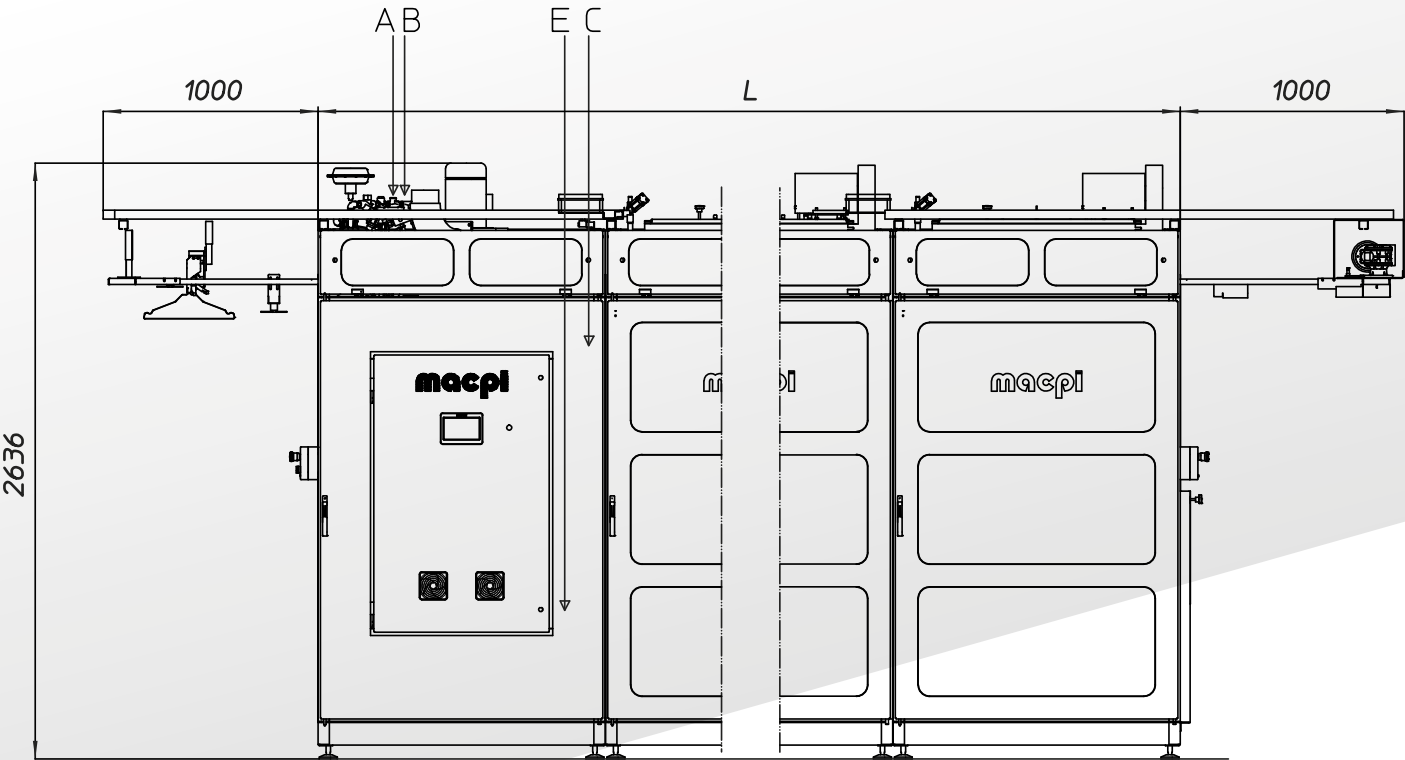














Integrato nel pannello elettrico
Integrated into the electric panel

- Interfaccia personalizzabile
- Controllo semplice di ogni unità con parametri regolabili
- Connessione ethernet o Wi-fi
- Ingresso USB
- Salvataggio programmi di stiro per diversi tessuti

- Customizable user interface
- Easy control of each unit with adjustable parameters
- Ethernet and Wi-fi connection
- USB access
- Programs saving for different fabrics



Dimensioni e consumi Dimensions and consumptions



STEAM CHAMBER CAMERA VAPORIZZAZIONE	AIR CHAMBER CAMERA SOFFIAGGIO	RIGHT CONVEYOR TRASPORTATORE DESTRO	LEFT CONVEYOR TRASPORTATORE SINISTRO
1	1	 534.11-2100	 534.11-2200
1	2	 534.12-2100	 534.12-2200
1	3	 534.13-2100	 534.13-2200
2	2	 534.22-2100	 534.22-2200
2	3	 534.23-2100	 534.23-2200
2	4	 534.24-2100	 534.24-2200
3	4	 534.34-2100	 534.34-2200

* VALORI MEDI È chiaro che il consumo di vapore è in funzione della quantità utilizzata e del tipo di capi stirati.

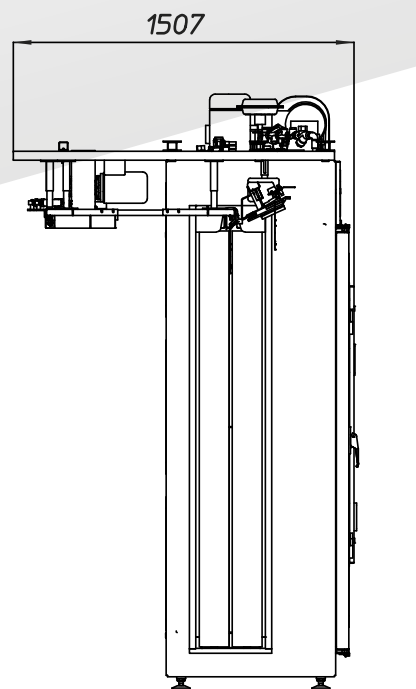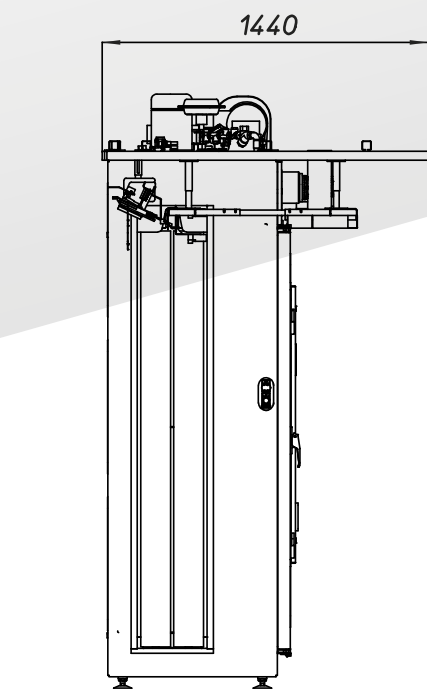*AVERAGE VALUES Of course steam consumption is in according to the quantity used and kind of garment.

 **534. DX**
 **534. SX**


OUTPUT (Capi/h) PRODUZIONE (Capi/h)	CONNECTION CONNESSIONI				CONSUMPTION CONSUMI			DIMENSION L (mm) DIMENSIONE L (mm)
	A STEAM (10 Kg/cm ²) A VAPORE (10 Kg/cm ²)	B CONDENSE B CONDENSA	C COMPRESSED AIR (6 Bar) C ARIA COMPRESSA (6 Bar)	E ELECTRIC ENERGY (Kw) E ENERGIA ELETTRICA (Kw)	ELECTRIC ENERGY (Kw/h) ENERGIA ELETTRICA (Kw/h)	STEAM (Kg/h) VAPORE (Kg/h)	COMPRESSED AIR (NI/min) ARIA COMPRESSA (NI/min)	
500/800	1 x 3/4" 1 x 1/2"	2 x 1/2"	1x10 mm	4	3	100	0.3	2540
700/1000	1 x 3/4" 2 x 1/2"	3 x 1/2"	1x10 mm	5.5	4.1	135	0.4	3810
1000/1400	1 x 3/4" 3 x 1/2"	4 x 1/2"	1x10 mm	7	5.2	170	0.5	5080
1100/1500	2 x 3/4" 2 x 1/2"	4 x 1/2"	1x10 mm	7.5	5.6	220	0.6	5080
1400/1800	2 x 3/4" 3 x 1/2"	5 x 1/2"	1x10 mm	9	6.7	250	0.7	6350
1500/2000	2 x 3/4" 4 x 1/2"	6 x 1/2"	1x10 mm	10.5	7.9	270	0.8	7620
1800/2200	3 x 3/4" 4 x 1/2"	7 x 1/2"	1x10 mm	12	9	380	0.9	8890